

# トイレカー 使用マニュアル

総社市危機管理課

# トイレカーの大きさや設備

通常時：長さ約7m 幅約2.3m 高さ約3.2m

設備設置時：長さ約7m 幅約5.7m 高さ約3.5m

車両総重量：6,045kg

清水タンク：約760L

汚水タンク：約1,000L(およそ1,000回分)

トイレ室：普通トイレ（W1.5m×D1.0m×H1.8m）4室

多機能トイレ（W2.1m×D2.0m×H1.8m）1室 計5室

多機能トイレ：オストメイト対応キット・おむつ交換台・ベビーキープ

便座（共通）：洋式簡易水洗トイレ ウォシュレット・暖房便座付き

室内暖房：全室に完備（スイッチは多機能トイレ室）

車いすリフト：多機能トイレ室助手席側に設置

ソーラー発電：ソーラーパネル100W + リチウム電池200Ah

# 運転席側


清水給水口

運転席3

運転席2

運転席1

汚水汲取口

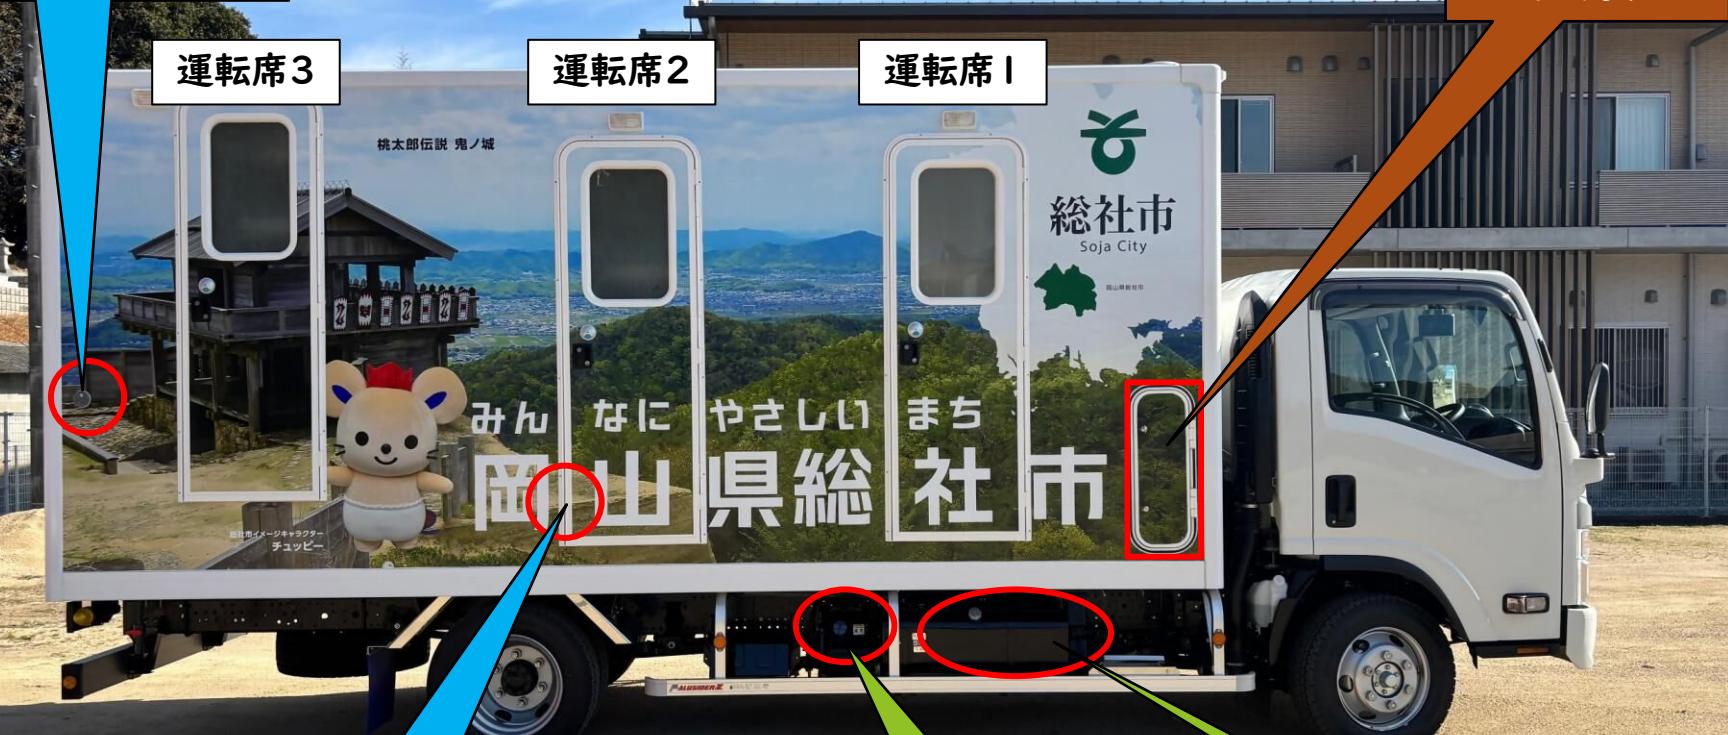


清水タンク  
のぞき窓

アdblueタンク  
(尿素水)

燃料タンク

# 助手席側

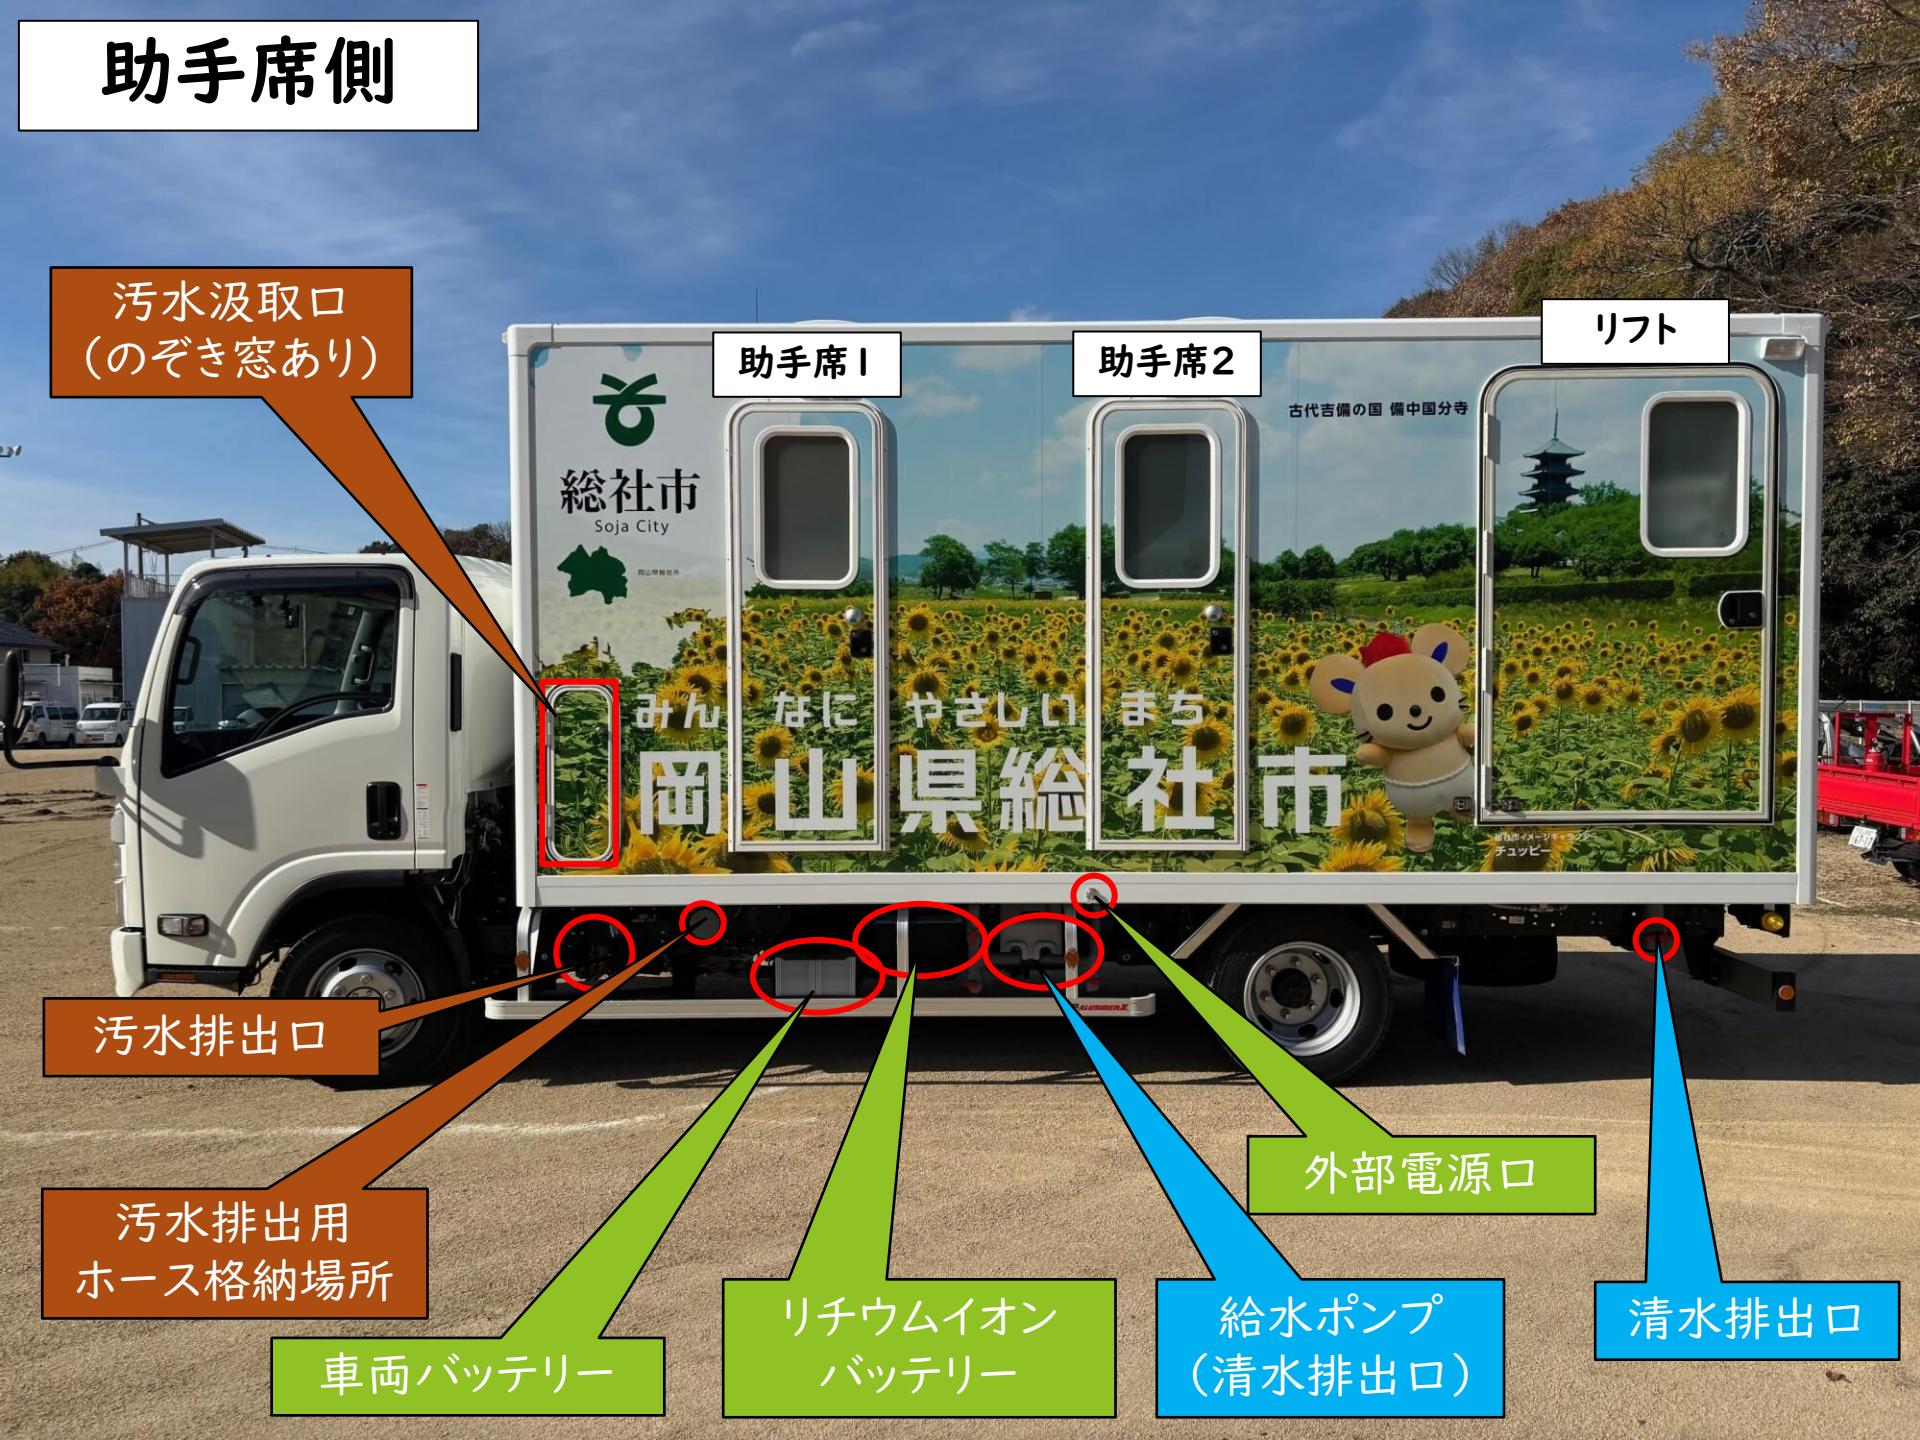

# トイレカー使用前準備

- ① 運転席側後方にある清水給水口から給水する。(清水タンク約760L)
- ② トイレカーを所定の位置に配置し, 各個室の扉を専用鍵で扉を開け,  
階段のストッパーを外し設置する。(階段の脚部の高さ調整をする。)  
※個室ごとに鍵が異なるので注意する。
- ③ 階段に手すりを設置し, ボルトで固定する。(階段ごとに指定の手すりがあり。)  
※扉が開く反対側に設置する。
- ④ 各個室の換気扇を稼働させる。
- ⑤ 多機能トイレ室にある「ポンプスイッチ」を押し, 給水ポンプを作動させる。
- ⑥ トイレットペーパーを設置する。(予備は各個室の棚の中に入り。)
- ⑦ 外部電源口に専用の黄色いコードを差し, 外部電源にコンセントをさす。  
※多機能トイレ室以外の個室の便座用です。  
※多機能トイレ室はリチウムバッテリーから電気が供給されます。

- ① 運転席側後方にある清水給水口から給水してください。(清水タンク約760L)  
② トイレカーを所定の位置に配置し、各個室の扉を開け、階段のストップバーを外し設置してください。  
(階段の脚部の高さ調整をしてください。)  
※個室ごとに鍵が異なるので注意してください。



倒れないように  
階段をしっかり持って  
ストップバーを  
外してください。

階段の高さ調整を  
してください。

- ③ 階段に手すりを設置し、ボルトで固定する。(階段ごとに指定の手すりがあり。)  
※扉が開く反対側に設置する。



ひとつの手すりにつき  
2か所ボルトで固定

手すりは多機能トイレ室に入っています。  
出す際は、便器等に当たらないよう注意してください。

④ 各個室の換気扇を稼働させる。

※④扇風機として使用する場合は、  
逆回転スイッチを押す




③天井部のスイッチを押す

①ハンドルを回し、上部のふたを開ける




- ⑤ 多機能トイレ室にある「ポンプスイッチ」を押し、給水ポンプを作動させる。

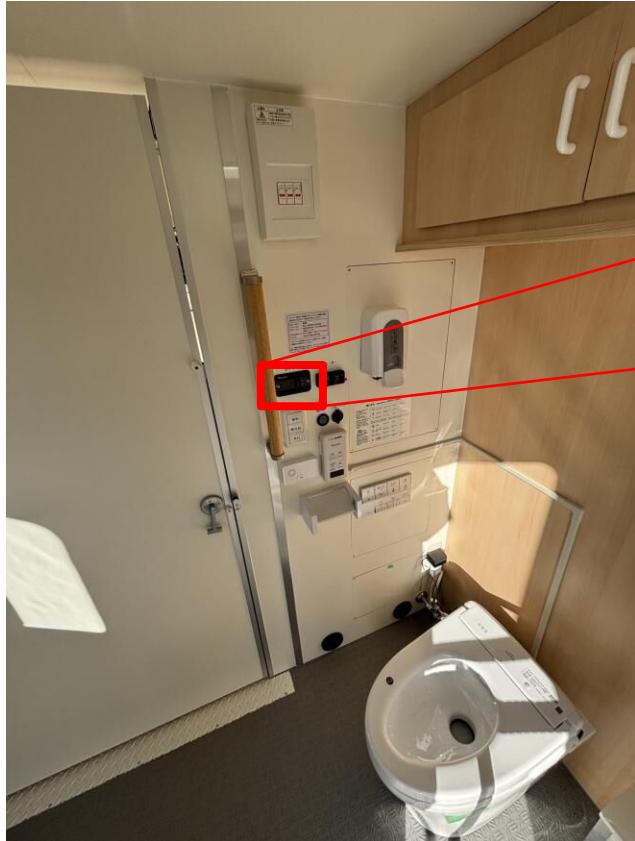


ポンプスイッチをONにする



⑥ トイレットペーパーを設置する。予備は各個室の棚の中。

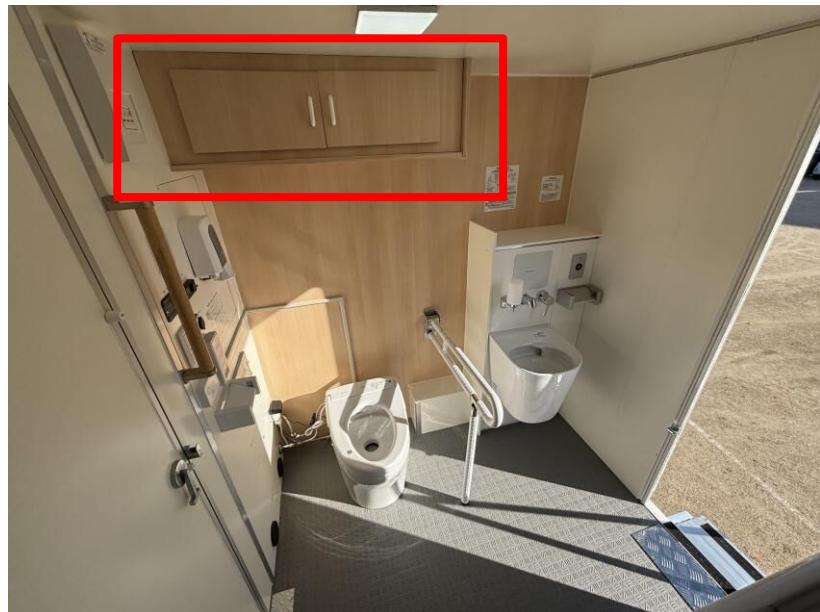


- ⑦ 外部電源口に専用の黄色いコードを差し、外部電源にコンセントをさす。  
※多機能トイレ室以外の個室の便座用です。  
※多機能トイレ室はリチウムバッテリーから電気が供給されます。

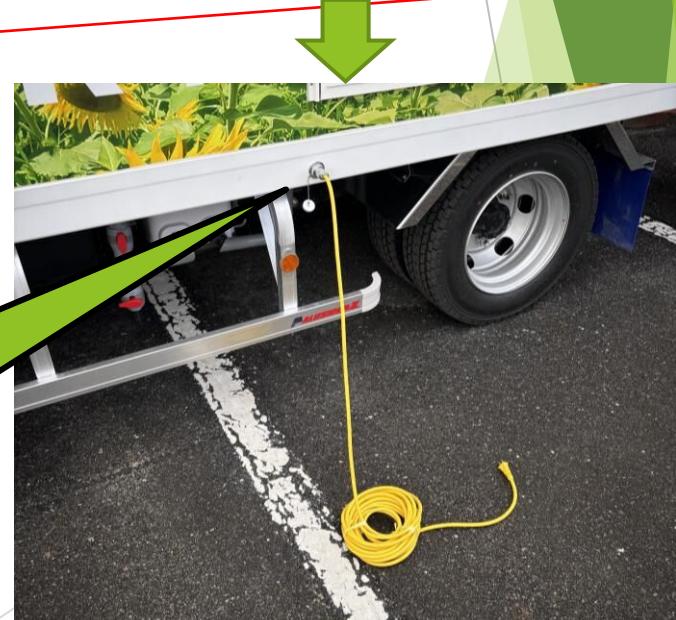

助手席にある黄色いケーブルプラグに差す。


# リフトの設置

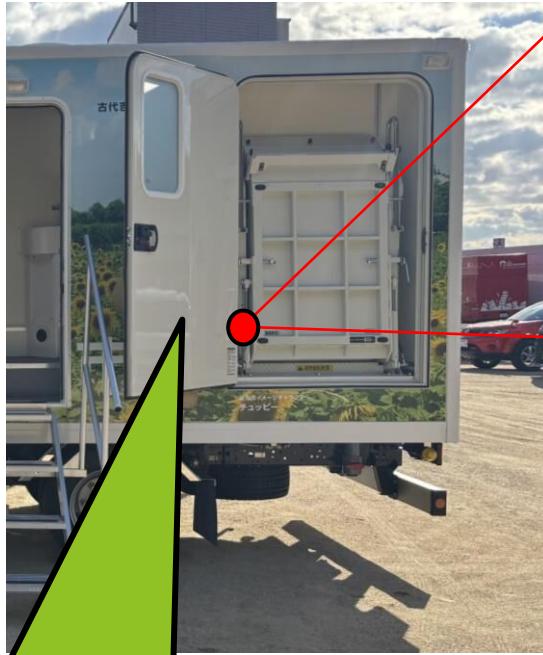

リフトの扉を開け、ストッパーで固定する。



リフトの上下は、専用リモコンで行ってください。  
(次ページ参照)

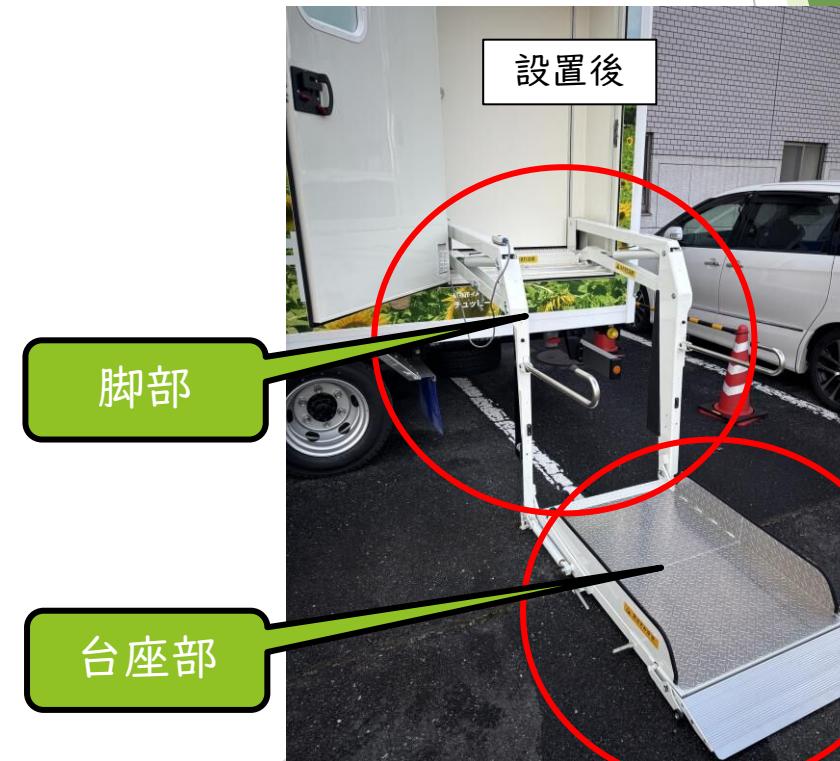

設置後

# リフトリモコン操作方法

有線リモコン

脚部の上下は、  
「上閉」、「下開」を  
単独で押下する。



設置時・収納時

台座部のは、  
「上閉」と「閉・開」、  
「下開」と「閉・開」を  
同時に押下する。

ワイヤレスリモコン

「Power」を押し  
電源を入れる。

脚部の上下は、  
「^<」、「>」を  
単独で押下する。



設置時・収納時

台座部の上下は、  
「Mode」を押し  
「^<」、「>」を  
単独で押下する。

# 設置後の写真




# 使用上の注意事項

- ※ トイレカーの配置場所には7m四方以上の広さが必要です。
- ※ 室内暖房は使わないでください。
- ※ 車いす用リフトは原則使わないでください。  
(リフト使用希望の方はご相談ください。)
- ※ 換気扇に髪が巻き込まれないように注意してください。  
(各部屋の天井の高さ180cm)
- ※ 汚水の貯水状況は、助手席すぐ後ろの汚水汲取口から確認できます。
- ※ 清水の残量は、「運転席2の個室」の足元で確認できます。

# 各個室内

多機能トイレ 1室

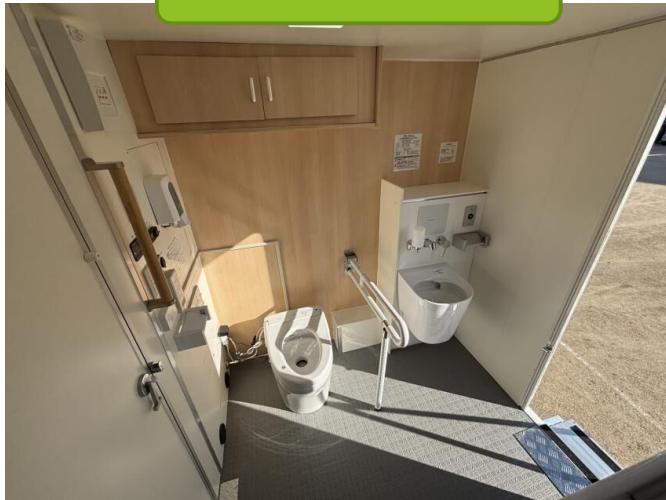

普通トイレ 4室



# タンクの容量の確認



# 片付け手順

- ① コンセントを抜き、外部電源口の専用の黄色いコードをはずす。
- ② トイレットペーパーの在庫を確認する。
- ③ 多機能トイレ室にある「ポンプスイッチ」を押し、給水ポンプを停止させる。
- ④ 各個室の換気扇を停止させる。(稼働と反対の手順)
- ⑤ 階段の手すりをはずし、多機能トイレ室に収納する。
- ⑥ 階段をしっかり持って収納し、ストッパーで固定する。
- ⑦ 各個室の扉を専用鍵で施錠する。
- ⑧ 運転席側後方にある清水排出口から排水する。

# 使用後の注意事項

- ※返却前に、トイレ室内・便器等を清掃してください。
- ※トイレットペーパーの在庫を確認してください。
- ※清水をすべて抜いた状態で返却してください。